


РАСЧЕТЫ К ПОЛОЧКЕ

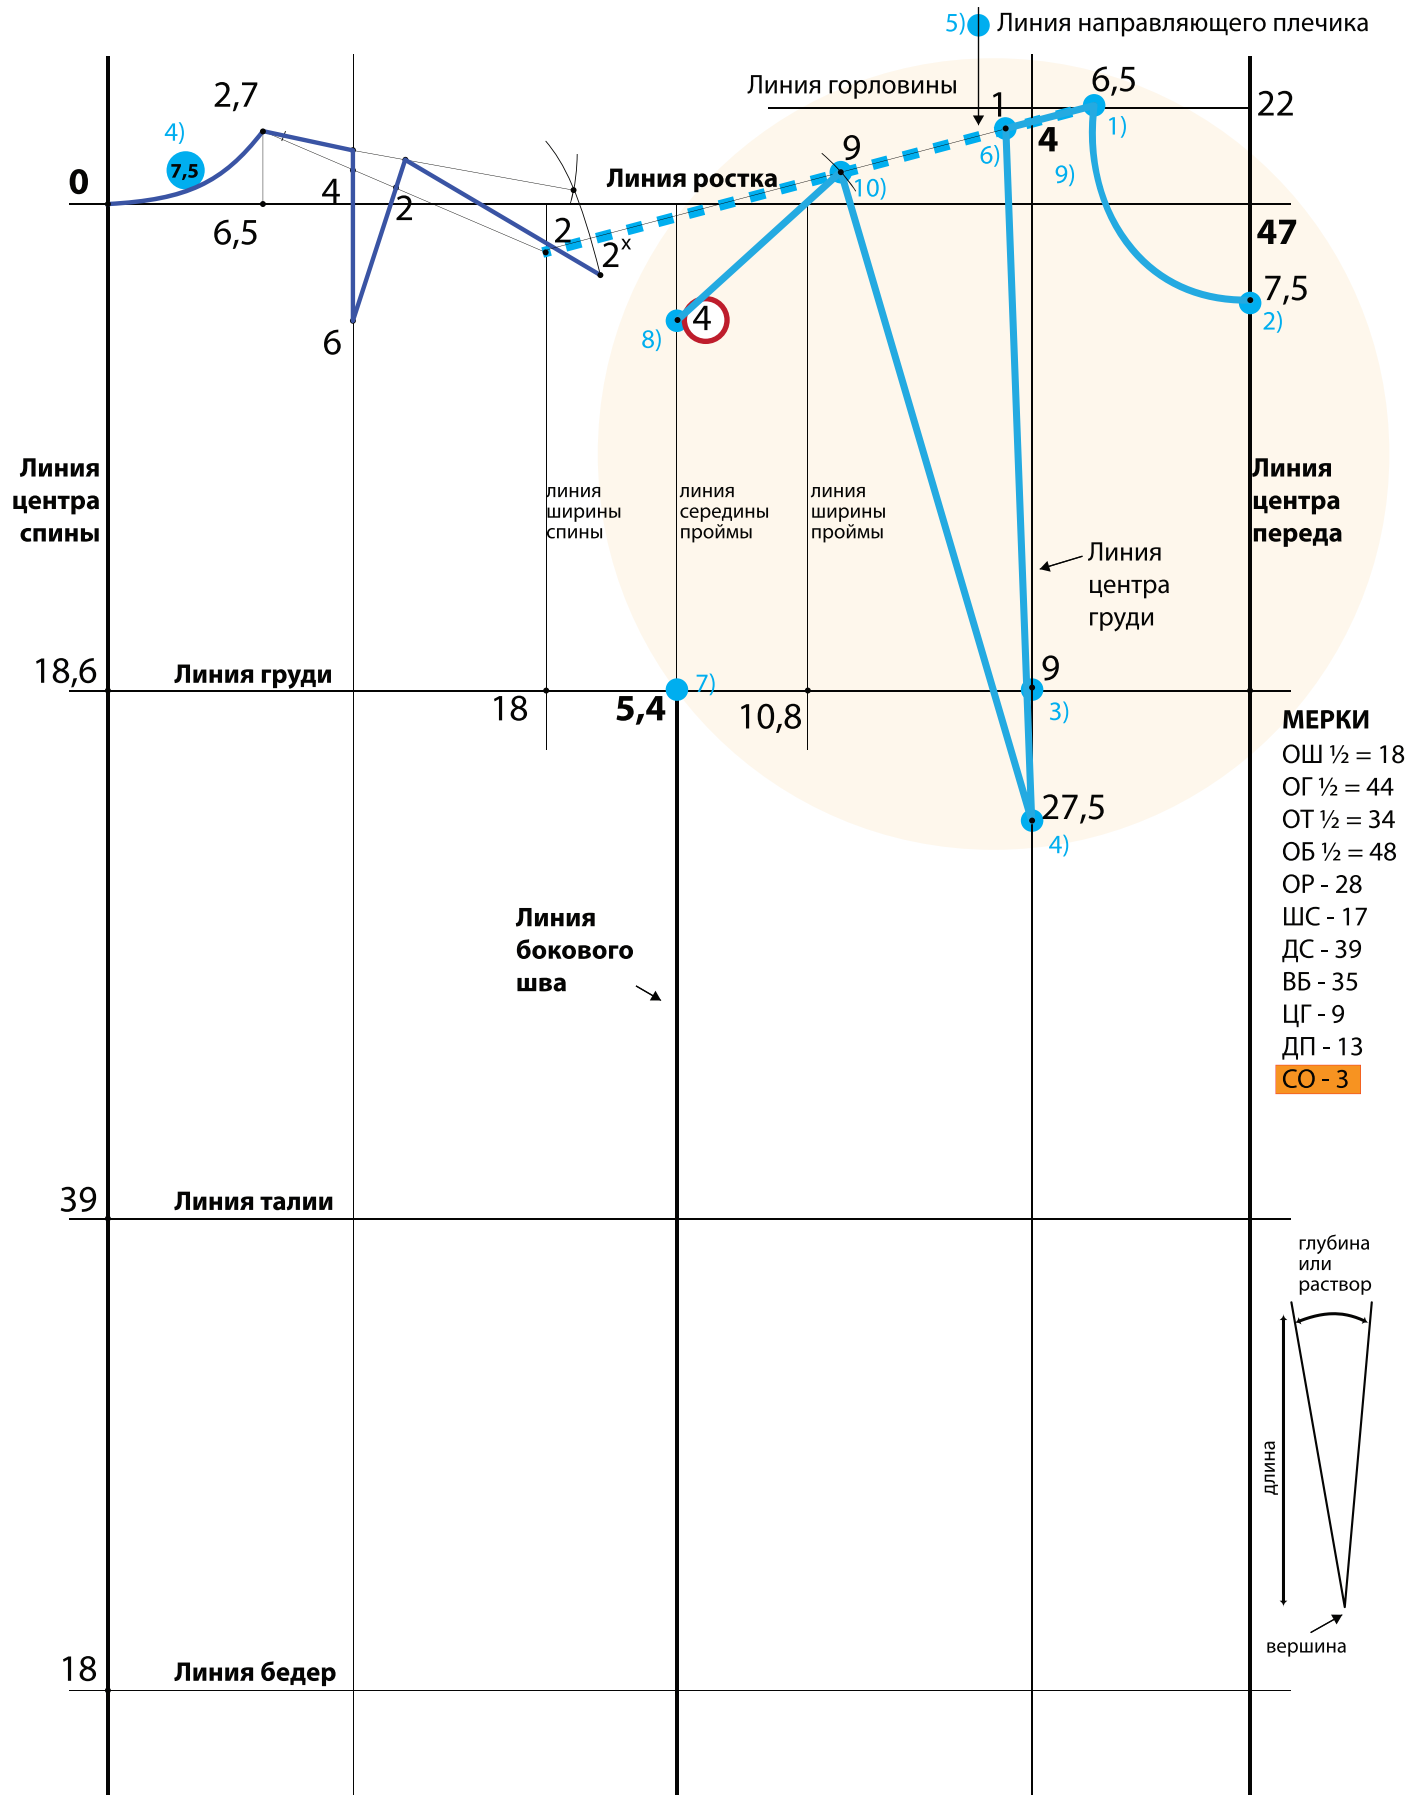

РАСЧЕТЫ К ПОЛОЧКЕ

1) Ширина горловины = ширине ростка = 6,5 отложить по линии горловины от линии центра переда влево – поставить (·) 6,5.

2) Глубина горловины =

Откладываем от линии горловины по линии центра переда вниз – поставить (·) 7,5. Обрисовать горловину.

$$\text{ширина горловины} + 1 = 6,5 + 1 = 7,5$$

3) Расстояние от линии центра переда до линии груди равно мерке ЦГ = 9.

Откладываем по линии груди от линии центра переда влево – поставить (·) 9. Через нее вверх и вниз провести **линию центра груди**.

4) Длина грудной вытачки = мерке высоты бюста – длина ростка

$$\text{Длина ростка} = \text{ширина ростка} + 1 = 6,5 + 1 = 7,5$$

$$35 - 7,5 = 27,5$$

Откладываем от линии горловины вниз по линии центра груди – ставим (·) 27,5

5) Провести линию направляющего плечика, соединив (·) ширины горловины с (·) 2 – скос плеча спины.

6) Построить первую сторону нагрудной вытачки. Для этого на линии направляющего плечика от линии центра груди отложить **1 см** – поставить (·) 1. Соединить (·) 1 с (·) 27,5 – получим первую сторону нагрудной вытачки.

7) Отметить линию середины проймы. Для этого ширину проймы 10,8 разделить пополам (5,4). От нее вверх проводим линию середины проймы.

8) Скос плеча полочки равен 4. Откладываем от линии направляющего плечика по середине проймы вниз и ставим (·) 4.

9) Замерить расстояние от (·) ширины горловины - (·) 6,5 до (·) 1 – получим отрезок направляющего плечика. Замерить и внести это значение. У нас получилось 4 см

$$\text{ДП по мерке минус отрезок} \\ \text{направляющего плечика. } 13 - 4 = 9$$

10) Остаток плеча полочки =

Откладываем циркулем от (·) 4 на линии направляющего плечика в сторону полочки – поставить (·) 9. Соединить (·) 9 с (·) 4 (скос плеча полочки) – получили остаток плеча.

11) Провести вторую сторону нагрудной вытачки, соединив (·) 27,5 с (·) 9. Вторую сторону нагрудной вытачки выровнять по первой (см. видео по построению полочки).

Опыт показал, что при больших размерах груди, вторая сторона вытачки получается выше. В этом случае нужно не укорачивать вторую сторону, а увеличивать, первую сторону нагрудной вытачки (·) ширина горловины. То есть приподнять весь отрезок направляющего плечика. Что бы хватало высоты полочки.